



@everestoficial_

everest.ind.br



everest

MANUAL DE USO



Gelada



Natural



Luz



Refil

PURIFICADOR DE ÁGUA
EVEREST FOZ





Baixe este manual em versão digital.

Leia este manual antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

A Everest recomenda a leitura completa do Manual de Instruções, disponível neste documento, para garantir o uso correto, seguro e eficiente do produto, além de contribuir para a sua maior durabilidade.

Este documento contempla o Manual de Instruções e o Certificado de Garantia.

A Everest está comprometida com a preservação do meio ambiente e comercializa seus produtos em total conformidade com a legislação aplicável. A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) é a entidade gestora à qual a Everest é associada para a realização da logística reversa. Por meio dessa parceria, garantimos que o produto receba a destinação final ambientalmente adequada.

Veja mais no item 8 (Informações Ambientais).

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES _____ 04

1.1 CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO _____ 05

1.2 MANUTENÇÃO _____ 05

2. CONHEÇA SEU PURIFICADOR _____ 06

2.1 PRINCIPAIS COMPONENTES _____ 06

2.2 KIT DE INSTALAÇÃO _____ 07

2.3 CARACTERÍSTICAS DO APARELHO _____ 07

2.4 ITENS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS) _____ 09

3. INSTALAÇÃO _____ 11

3.1 REDE ELÉTRICA _____ 11

3.2 REDE HIDRÁULICA _____ 12

3.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO _____ 13

3.4 COMO INSTALAR _____ 14

4. USANDO SEU PURIFICADOR EVEREST FOZ _____ 16

4.1 PRIMEIRO USO _____ 16

4.2 OPERAÇÃO NORMAL _____ 17

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	19
5.1 TROCA DO REFIL ORIGINAL FOZ	19
5.2 LIMPEZA	23
5.3 CUIDADOS ESPECIAIS	25
 6. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	 26
 7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	 28
 8. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	 28
8.1 DESCARTE DO PRODUTO	28
8.2 DESCARTE DA EMBALAGEM	29
 9. DADOS TÉCNICOS	 29
 10. CERTIFICAÇÕES	 30
 11. CERTIFICADO DE GARANTIA	 30

BOAS-VINDAS

A Everest é uma empresa brasileira com mais de 60 anos de história, dedicada a oferecer produtos e serviços reconhecidos pela qualidade e sustentabilidade. Para aproveitar ao máximo o seu novo purificador de água Everest Foz, recomendamos a leitura deste manual com atenção às orientações. Ele contém informações importantes para garantir a sua segurança, além da durabilidade e eficiência do produto.

IMPORTANTE

- Caso note qualquer dano ou irregularidade ao receber o purificador, entre em contato com o responsável pela venda antes de iniciar a instalação.
- Para manter a validade da Garantia Everest e assegurar o atendimento pela assistência técnica, guarde a nota fiscal de compra e não remova ou danifique a etiqueta de identificação do produto (localizada no interior do compartimento do Refil Original Foz).

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Leia atentamente todas as orientações antes da primeira utilização.
- Seu purificador de água possui um sistema com alta tecnologia de filtração e está de acordo com a ABNT NBR 16098. Esse sistema não foi desenvolvido para ser usado em locais onde a água é bacteriologicamente insegura ou de qualidade desconhecida. A água deve ser potável, tratada por concessionária de água responsável na sua região, conforme portaria vigente do Ministério da Saúde.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções adequadas quanto ao uso seguro do aparelho, ministradas por pessoa responsável por sua segurança.
- Para evitar acidentes, após desembalar o purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças e não permita que brinquem com o aparelho, mantendo-as sempre supervisionadas, mesmo quando o produto estiver desligado.
- Não coloque objetos sobre o purificador.

1.1**CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO**

Este purificador foi projetado para:



- Uso doméstico e em ambientes internos.
- Uso em rede com água potável, tratada por concessionária local e de acordo com a legislação vigente do Ministério da Saúde.
- Instalação em Ponto de Uso (POU), ou seja, no local onde a água será consumida.
- Caso a água da sua região possua muitos sedimentos, recomenda-se o uso do Pré-Refil Everest para evitar a saturação precoce do seu refil principal.
- Em redes com pressão acima de 40 mca (metros de coluna de água, equivalente a 392 kPa), é recomendada a instalação de uma válvula reguladora de pressão para evitar danos ao equipamento. Por exemplo, essa é a pressão em uma instalação onde a caixa d'água está posicionada a 40 metros de altura (cerca de 13 andares) acima do ponto de instalação.
- Escolha um local de instalação que possua ponto de energia (com a tensão correta para o aparelho, 127 V ou 220 V), ponto de água e circulação de ar adequados, conforme condições mencionadas neste manual.
- Para a sua segurança, verifique se o local escolhido é adequado para suportar o peso do aparelho em condições de uso e que não existam tubulações hidráulicas e/ou elétricas no local da instalação.

1.2**MANUTENÇÃO**

- Fique atento aos prazos de troca do Refil Original Foz e realize as manutenções e limpezas periódicas para manter a eficiência do sistema.
- Utilize apenas o Refil Original Foz, que garante a filtração correta e a segurança da água servida.
- A eventual manutenção corretiva do aparelho deve ser realizada exclusivamente por uma assistência técnica autorizada.
- A abertura do painel do purificador deve ser realizada exclusivamente por uma assistência técnica autorizada. O acesso ao interior do equipamento expõe componentes energizados (partes vivas), podendo resultar em risco de choque elétrico, ferimentos graves ou danos ao produto.
- A troca do cordão de alimentação somente deve ser efetuada pelo fabricante, rede de assistência técnica autorizada ou por profissional qualificado, a fim de evitar riscos ao usuário e danos ao seu equipamento.

2. CONHEÇA SEU PURIFICADOR


2.1 PRINCIPAIS COMPONENTES

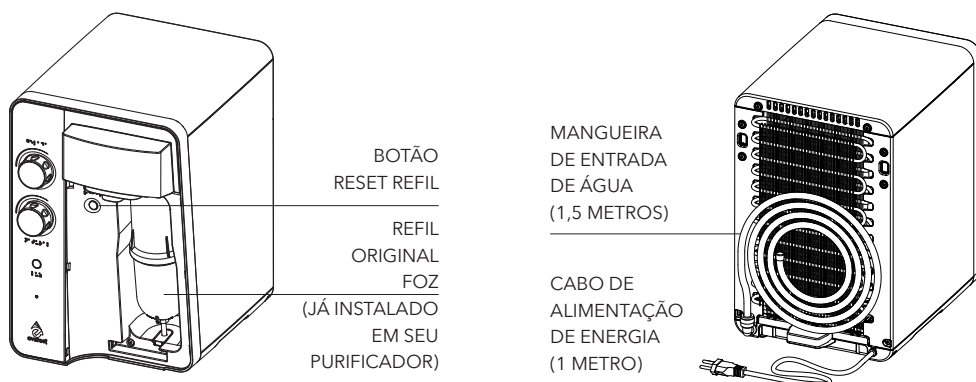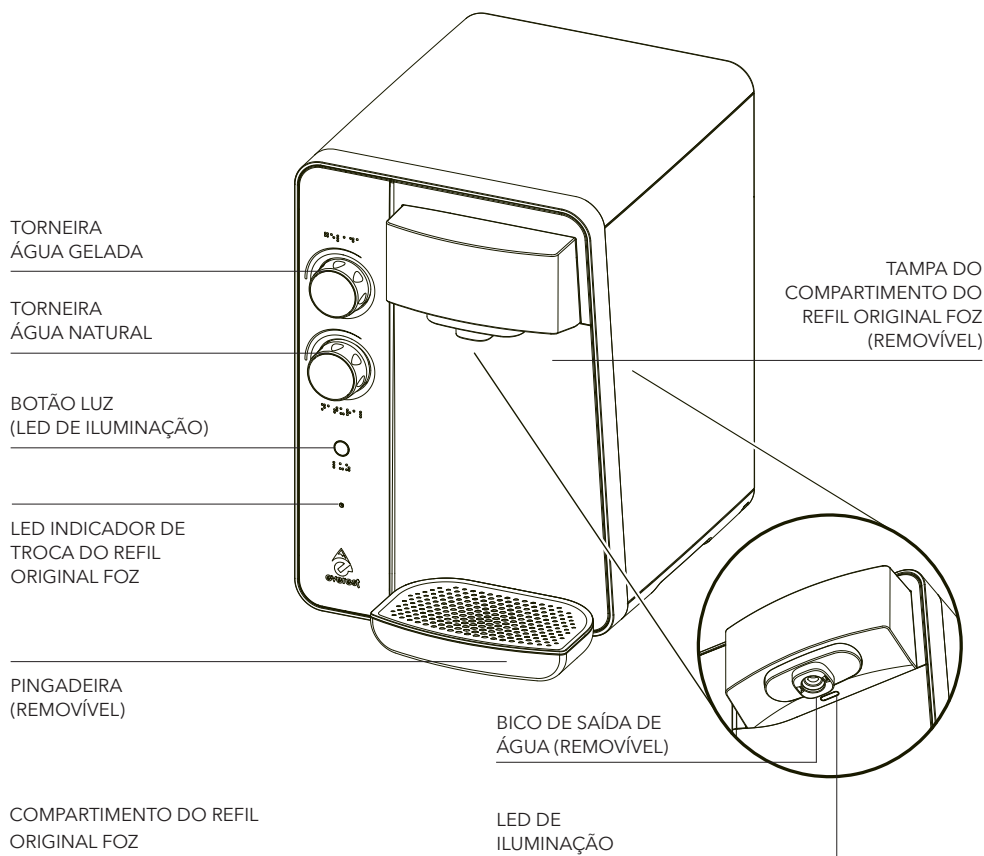

2.2

KIT DE INSTALAÇÃO


1 registro de entrada de água com bitola ½"

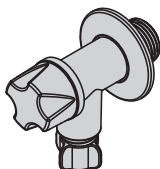

2 buchas 8 mm e os 2 respectivos parafusos de 38 mm



2 suportes de parede

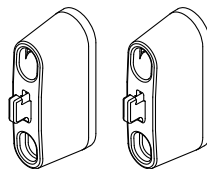

2.3

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

SISTEMA DE FILTRAÇÃO


O Refil Original Foz atende aos padrões da norma ABNT NBR 16098. Com a tecnologia 2 em 1, ele retém impurezas da água e reduz o cloro, odores e sabores desagradáveis por meio de um sistema de filtração em dois estágios:

Primeiro estágio (A)
(polipropileno atóxico):

Produzido pelo sistema melt blown (microfibras tramadas), retém impurezas sólidas com tamanho a partir de 5 µm.

Segundo estágio (B)
(carvão ativado):

Reduz cloro, odores e sabores por meio do processo de adsorção, que possui ação bacteriostática, ajudando a impedir a proliferação de microrganismos dentro do Refil Original Foz.

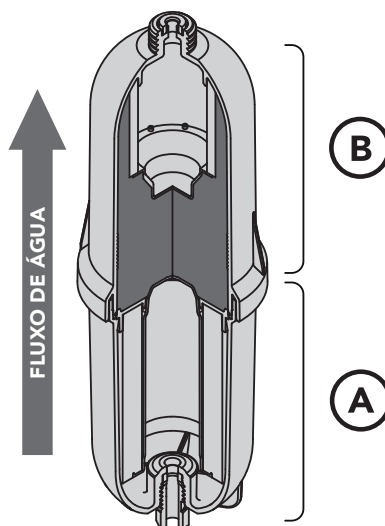

A vida útil média do elemento filtrante é de 4.000 L ou nove meses, o que ocorrer primeiro. O Everest Foz avisa o momento certo por meio de um LED indicador de troca que, dado o período de nove meses, pisca intermitentemente até o reset da contagem (veja o item 4.2 Operação Normal > LED indicador de troca do Refil Original Foz).

IMPORTANTE

- A vida útil do Refil Original Foz pode ser reduzida dependendo da qualidade da água recebida (excesso de sedimentos ou cloro).
- O Refil Original Foz não admite retrolavagem.

USE SEMPRE O REFIL ORIGINAL FOZ

A qualidade do seu purificador começa dentro dele.

O uso de um refil não original pode danificar o purificador e comprometer a qualidade da água. O Refil Original Foz é encontrado apenas nas revendas e assistências técnicas autorizadas.

Só o Refil Original Foz tem:

- Selo Abrafipa de qualidade.
- Logotipo Everest em alto-relevo.
- Qualidade e garantia que a Everest entrega há mais de 60 anos.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

O Everest Foz utiliza um sistema de refrigeração de alto desempenho por compressor, que fornece maior volume de água gelada em menor tempo e com maior eficiência energética.

- **Tecnologia de resfriamento:** o sistema de refrigeração usa o gás refrigerante R134a, que não agride a camada de ozônio.
- **Temperatura da água:** o seu purificador de água tem um termostato para o controle de temperatura média da água em 8 °C, já regulado previamente na fábrica.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA

Seu purificador conta com um reservatório de água gelada com capacidade de 1,8 L, projetado para garantir máxima higiene e conservação da temperatura.

- **Segurança total:** o reservatório é hermeticamente fechado, o que evita o contato da água filtrada com o ar ambiente e previne contaminações. As tubulações internas são em aço inox e nenhum componente de refrigeração tem contato com a água. Além disso, todos os materiais são atóxicos e o sistema interno já sai de fábrica higienizado.
- **Isolamento térmico:** o reservatório é revestido com material isolante de alto desempenho, mantendo a água gelada por mais tempo e com menor consumo de energia.

2.4 ITENS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)

Estes itens não acompanham o kit de instalação padrão, mas podem ser adquiridos e instalados por uma revenda ou assistência técnica autorizada. O revendedor é o profissional mais indicado para avaliar a necessidade técnica de cada componente no local em que será instalado.


Pré-refil:

- Elemento filtrante instalado antes do purificador para reter sedimentos, areia e partículas maiores. Ele protege o sistema e evita que o Refil Original Foz sature antes do tempo. Recomendado para regiões onde a água possui muitos sedimentos. Um sinal disso pode ser a necessidade de trocar o Refil Original Foz com uma frequência maior que a recomendada. Possui retenção de partículas classe D (entre 15 e 30 µm), sem carvão ativado.



Válvula reguladora de pressão

Instalar o purificador em redes de água com pressão acima de 40 mca (metros de coluna de água)/392 kPa pode causar graves danos ao equipamento. Por exemplo, essa é a pressão em uma instalação onde a caixa d'água está posicionada a 40 metros de altura (cerca de 13 andares) acima do ponto de instalação. Esse componente protege o purificador contra danos ao reduzir e estabilizar a pressão da água de entrada. Consulte uma revenda ou assistência técnica autorizada para avaliar a sua rede e realizar a instalação correta do item.

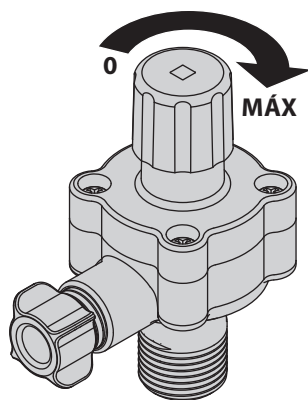


IMPORTANTE

- Mesmo que a pressão esteja dentro do limite normal, podem ocorrer variações bruscas de pressão na rede hidráulica (golpe de aríete), que podem causar alterações temporárias no funcionamento do purificador, como o resfriamento momentâneo da água natural. Se isso ocorre na sua rede, recomenda-se a instalação da válvula reguladora de pressão.
- A válvula reguladora de pressão deve ser instalada e regulada por um profissional capacitado e não deve ser manuseada após o ajuste inicial.
- Para abrir a válvula reguladora (aumentar a pressão), gire o botão no sentido horário (MÁX); para fechar a válvula reguladora (reduzir a pressão), gire o botão no sentido anti-horário (0).


Conexão "T" 1/2"

- Esse acessório permite que você instale o seu purificador no mesmo ponto de água já utilizado por uma torneira de parede ou de pia.

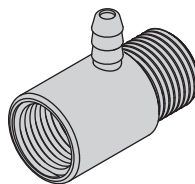


Conexão para registro de filtro

- Utilizada para ligar o purificador a um registro de filtro doméstico já existente ou em outros pontos da sua instalação hidráulica, garantindo versatilidade na escolha do local.

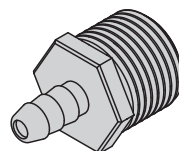

Conexão em "L"

- Tem um ângulo de 90°. Indicada para instalações onde o espaço é reduzido ou quando a saída de água precisa ser direcionada lateralmente.

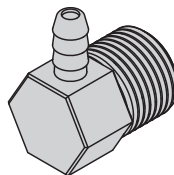

3. INSTALAÇÃO

- Para garantir a melhor performance do seu equipamento, recomendamos que a instalação seja feita por uma revenda ou assistência técnica autorizada.
- Comprou on-line? É só entrar em contato com o revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima e agendar.
- A instalação é gratuita se você estiver a uma distância de até 30 km de uma revenda ou assistência técnica autorizada.

Site

www.everest.ind.br

Encontre a assistência técnica ou revenda autorizada mais próxima de você.



IMPORTANTE

- Para distâncias superiores a 30 km, poderá ser cobrada uma taxa.
- Antes de acionar o serviço, certifique-se de que o local atende aos requisitos a seguir.

3.1

REDE ELÉTRICA

CUIDADO: TENSÃO DA REDE

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica do aparelho (127 V ou 220 V) é a mesma da tomada selecionada para ligar o aparelho. Danos por ligação em tensão incorreta não são cobertos pela garantia.

- A variação admissível de tensão para o funcionamento seguro do aparelho é:

TENSÃO NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
127 V	103 V	140 V
220 V	198 V	242 V

- Caso a tensão da sua rede esteja fora desses limites, é necessária a instalação de um estabilizador com potência superior a 300 W. Caso contrário, pode haver risco de danos ao equipamento e perda da garantia.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A instalação da sua rede elétrica deve seguir o padrão da norma ABNT NBR 5410. O plugue do cabo de alimentação de seu purificador está em conformidade com a norma ABNT NBR 14136 e possui um pino de aterramento, contribuindo para a proteção contra choques elétricos.
- Utilize uma tomada exclusiva e tripolar. Não utilize extensões, adaptadores ou conectores para dividir a tomada com outros aparelhos.

CUIDADO

- Não remova o pino de aterramento do plugue. A não utilização do plugue com aterramento gera risco de choque elétrico ao usuário e acarreta a perda da garantia. Caso sua tomada esteja no padrão antigo, providencie a troca para o padrão ABNT NBR 14136.

3.2 REDE HIDRÁULICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Deve estar disponível um ponto de fornecimento de água com bitola de ½" no local de instalação.

QUALIDADE DA ÁGUA

- O purificador deve ser alimentado exclusivamente com água potável, tratada por concessionária local e de acordo com a legislação vigente.
- Se a água da sua região tem muitos sedimentos, recomenda-se a instalação do Pré-Refil Everest (**veja o item 2.4 Itens Opcionais (não inclusos) > Pré-Refil**). Esse elemento filtrante, instalado antes do purificador, retém areia e partículas maiores, protegendo o sistema e evitando a saturação precoce do Refil Original Foz.

PRESSÃO

- Para um funcionamento seguro, o purificador deve ser instalado em uma rede com pressão entre 3 e 40 mca (metros de coluna de água), o equivalente a 29 a 392 kPa.
- Instalar o purificador em redes de água com pressão acima de 40 mca pode causar graves danos ao equipamento. Por exemplo, essa é a pressão em uma instalação onde a caixa d'água está posicionada a 40 metros de altura (cerca de 13 andares) acima do ponto de instalação. Nesses casos, deve ser instalada uma válvula reguladora de pressão para reduzir e estabilizar a pressão da água antes que ela chegue ao purificador. Consulte uma revenda ou assistência técnica autorizada para avaliar a sua rede e realizar a instalação correta desse item.
- Caso o purificador seja instalado em redes com pressão inferior a 3 mca, a vazão de água poderá ser insuficiente para o uso ideal.

IMPORTANTE

- Mesmo que a pressão esteja dentro do limite normal, podem ocorrer variações bruscas de pressão na rede hidráulica (golpe de aríete), que podem causar alterações temporárias no funcionamento do purificador, como o resfriamento momentâneo da água natural. Se isso ocorre na sua rede, recomenda-se a instalação da válvula reguladora de pressão.
- A válvula reguladora de pressão deve ser instalada e regulada por um profissional capacitado e não deve ser manuseada após o ajuste inicial.

3.3

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- O purificador pode ser instalado sobre bancadas ou fixado em paredes.

- Verifique se o aparelho está nivelado e apoiado sobre uma superfície plana, resistente e capaz de suportar o peso do aparelho (com reservatório cheio). Caso opte pela fixação em parede, certifique-se de que a parede tem estrutura para suportar o peso e que não existem tubulações de água ou conduítes elétricos no local da furação.
- O local de instalação deve ser interno, seco, arejado e protegido de umidade, raios solares ou fontes de calor. Não instale o aparelho embutido em armários, nichos ou paredes sem a ventilação adequada, pois o confinamento prejudica a refrigeração e aumenta o consumo de energia.
- É indispensável manter um vão livre de, no mínimo, 10 cm nas laterais e na parte superior do aparelho. Isso garante a circulação de ar necessária para a troca de calor do condensador.

3.4 COMO INSTALAR


- Antes de começar, leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se de que você tem todos os materiais e ferramentas necessários para a instalação.

IMPORTANTE

- Use apenas a mangueira fornecida junto com o aparelho. O uso de outras mangueiras pode alterar o sabor da água e oferecer riscos à saúde se não utilizarem materiais atóxicos. O conjunto de mangueira fornecido com o purificador deve ser ligado à rede de água e não se deve reutilizar mangueira usada.

INSTALAÇÃO DO REGISTRO DE ENTRADA E CONEXÃO DA MANGUEIRA



1. Desligue a água e feche o registro que alimenta o ponto onde o registro de entrada será instalado.
2. Certifique-se de que o registro esteja fechado antes de prosseguir.
3. Aplique fita veda-rosca (não inclusa no kit) na rosca do registro de entrada e rosqueie-o no ponto de água de ½".

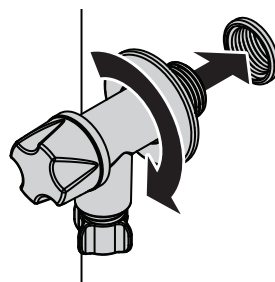

4. Retire o tampão de borracha que protege a ponta da mangueira.
5. Desrosqueie o parafuso de aperto (e) do registro de entrada e introduza a mangueira (a), garantindo que ela ultrapasse a borracha de vedação interna (b), para evitar vazamentos.

Atenção: verifique se a ordem das peças está correta, conforme a ilustração. A borracha de vedação (b) deve ser seguida da anilha lisa (c), anilha trava (d) e parafuso (e).


6. Rosqueie o parafuso de aperto manualmente até que a mangueira esteja fixada de forma segura.
7. Reabra o registro de água e verifique se há algum vazamento ou gotejamento.

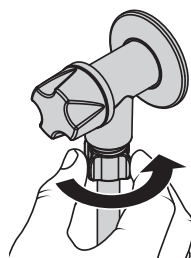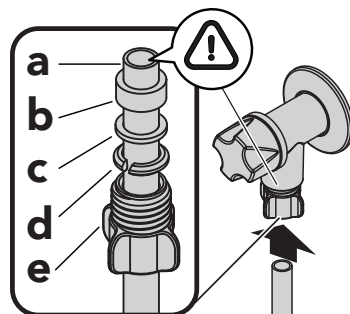


FIXAÇÃO DO PURIFICADOR NA PAREDE (OPCIONAL)

1. Recorte o gabarito fornecido na caixa do purificador, fixe-o na parede, certificando-se de que está nivelado. A distância entre os furos deve ser de 22 cm.


Atenção: verifique se a área onde o batedor traseiro do purificador ficará apoiado está livre, plana e com espaço suficiente para a instalação do purificador.

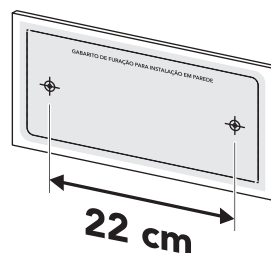

2. Fure nos locais indicados no gabarito e instale as buchas fornecidas.
3. Usando os parafusos fornecidos, fixe os suportes na parede. Aperte os parafusos apenas o suficiente para eliminar folgas, sem forçar.

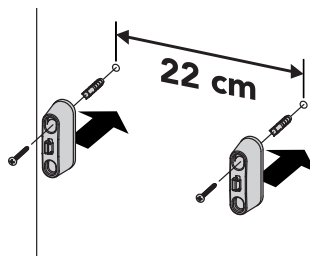

4. Suspenda o purificador e alinhe os furos com os pinos dos suportes. Encaixe e deslize o aparelho suavemente para baixo até que ele esteja firmemente travado e nivelado.
5. Certifique-se de que o purificador está bem encaixado nos pinos do suporte.

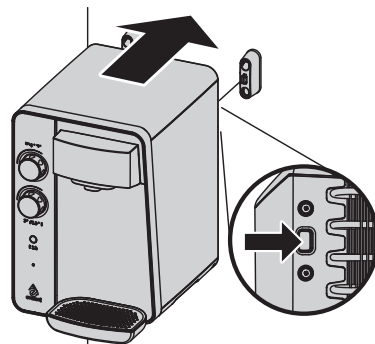

4. USANDO SEU PURIFICADOR EVEREST FOZ

4.1 PRIMEIRO USO

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão elétrica do aparelho (127 V ou 220 V) é a mesma da tomada.
2. Ligue o aparelho na tomada. Os LEDs do aparelho devem piscar 2 vezes, sinalizando o funcionamento normal.
3. Abra a torneira de água natural e deixe fluir aproximadamente 20 litros de água, ou até que ela saia totalmente cristalina.
4. Feito isso, abra a torneira de água gelada e deixe a água fluir até que saia cristalina.

Observação: o reservatório de água gelada leva aproximadamente 60 minutos para atingir a temperatura ideal após o aparelho ser ligado pela primeira vez.

5. Se notar anormalidades no fluxo de água, retire o bico de saída de água e limpe-o, pois partículas de carvão podem ter se alojado nele (**veja o item 5.2 Limpeza > Limpeza do bico de saída de água**).
6. A limpeza do bico no primeiro uso deve ser realizada sem a necessidade de desmontar o conjunto, bastando retirá-lo cuidadosamente para efetuar a limpeza e, em seguida, recolocá-lo corretamente em sua posição original.



IMPORTANTE

- Sempre que o aparelho for ligado, os LEDs piscarão 2 vezes. Isso é uma sinalização normal de que o sistema eletrônico está funcionando corretamente e a memória interna foi preservada.
- No início da operação, os primeiros litros de água podem sair escuros devido a partículas finas de carvão ativado. Isso é normal e o carvão é inofensivo à saúde.
- Recomendamos o aproveitamento dos primeiros 20 litros de água extraídos no primeiro uso ou a cada troca de refil para regar as plantas ou para a limpeza.
- É normal que a água apresente microbolhas de ar nos primeiros dias. Elas causam uma aparência esbranquiçada que se dissipa rapidamente e não afeta a qualidade da água.

4.2

OPERAÇÃO NORMAL

1. Para retirar água, abra a torneira de água natural ou água gelada no sentido anti-horário.
2. Caso precise de mais espaço para encher recipientes maiores, retire a pingadeira, puxando-a pelo canto esquerdo em direção à direita.

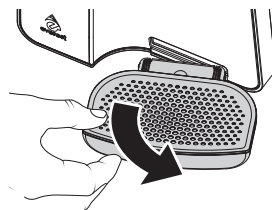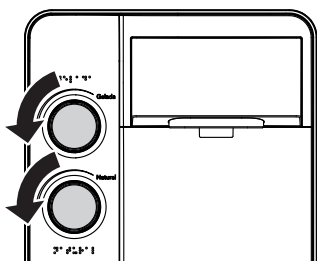

IMPORTANTE


- É normal que as laterais ou a parte traseira do aparelho fiquem levemente aquecidas. Esse calor é resultado do trabalho do compressor e da troca de calor necessária para a refrigeração da água.
- O compressor emite um ruído característico de motor elétrico enquanto está ligado. Além disso, você poderá ouvir estalos ocasionais, parecidos com formas de gelo sendo torcidas. Esse som é normal e causado pela camada de gelo que se forma dentro do sistema.

CUIDADO

- Não apoie recipientes com mais de 1 kg sobre a pingadeira do seu purificador.
- Não apoie objetos sobre o gabinete do purificador. Isso pode danificar o aparelho.

LED DE ILUMINAÇÃO

- Seu purificador possui um LED que ilumina a área de saída de água, facilitando o uso em ambientes com pouca luz.
- Pressione uma vez o botão Luz para ligar ou desligar a iluminação. **Observe: para sua comodidade, se a luz ficar ligada, ela se apagará automaticamente após 5 minutos.**

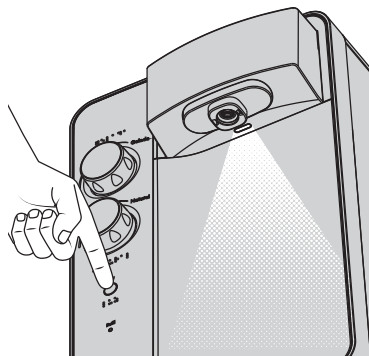


PROGRAMAÇÃO ALTERNATIVA (OPCIONAL)

- Você pode alterar o comportamento da luz para que ela não se apague após 5 minutos acesa. Para alternar entre esses modos:
 1. Mantenha o botão Luz pressionado por 10 segundos, até o LED de iluminação piscar 2 vezes.
 2. Pressione o botão Luz uma vez para confirmar a troca de modo.
 3. Para voltar à programação de fábrica (desligamento automático após 5 minutos), mantenha o botão Luz pressionado por 10 segundos, até que o LED de iluminação pisque 3 vezes.

LED INDICADOR DE TROCA DO REFIL ORIGINAL FOZ

- O seu purificador possui um sistema eletrônico que monitora o tempo de uso do elemento filtrante para garantir que a água consumida esteja sempre filtrada.

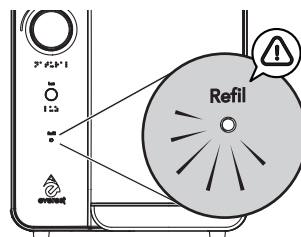

- Enquanto o Refil Original Foz estiver dentro da validade, o LED indicador de troca de refil permanecerá desligado.
- Após nove meses de uso, o LED começará a piscar na cor vermelha de forma intermitente. Isso indica que o tempo de vida útil do Refil Original Foz foi atingido e a substituição deve ser feita imediatamente.

IMPORTANTE

- A vida útil do Refil Original Foz pode ser reduzida dependendo da qualidade da água recebida (excesso de sedimentos ou cloro).

O alerta permanecerá ativo até que seja realizada a substituição do Refil Original Foz e o respectivo reset do sistema (**veja o item 5.1 Troca do Refil Original Foz**).

Caso ocorra uma interrupção no fornecimento de eletricidade, a memória interna preserva a contagem dos meses e o sistema retoma a medição automaticamente assim que a energia voltar. **Atenção:** o período em que o aparelho permanecer desligado da tomada não será contabilizado.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5.1 TROCA DO REFIL ORIGINAL FOZ

USE SEMPRE O REFIL ORIGINAL FOZ

O uso de um refil não original pode danificar o purificador e comprometer a qualidade da água. O Refil Original Foz é encontrado apenas nas revendas e assistências técnicas autorizadas.

Troque o Refil Original Foz:



- Ao fim da vida útil de 4.000 L ou nove meses de uso.
- Sempre que a vazão de água diminuir sensivelmente, ou houver alteração no sabor ou odor da água.

IMPORTANTE

- A substituição do Refil Original Foz no tempo correto é fundamental para garantir a eficiência da filtragem e a sua saúde. Não prolongue o uso após o alerta.
- O Refil Original Foz não admite retrolavagem.


PREPARAÇÃO

1. Tenha um pano à mão e desligue o aparelho da tomada.
2. Feche o registro de entrada de água do purificador.
3. Abra as torneiras de água natural e gelada para aliviar a pressão interna do sistema e, em seguida, feche-as.
4. Retire a pingadeira puxando-a pelo canto esquerdo em direção à direita.
5. Abra a tampa do compartimento do refil, puxando-a cuidadosamente pelo vão, conforme indicado.

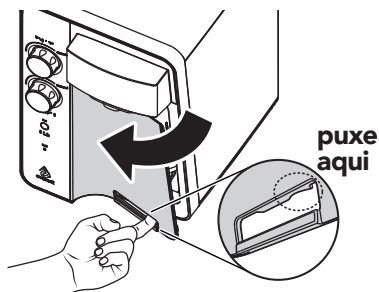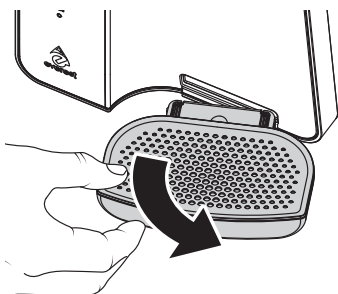


RETIRADA DO REFIL ORIGINAL FOZ USADO


6. Usando uma chave 12 mm, afrouxe o parafuso plástico em 2 voltas.

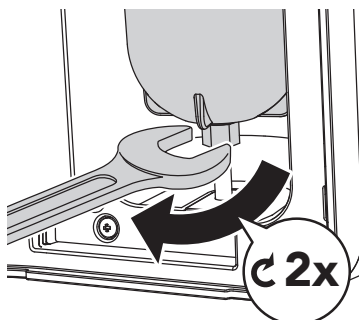

7. Gire o Refil Original Foz pelas aletas até que ele se solte do engate superior.

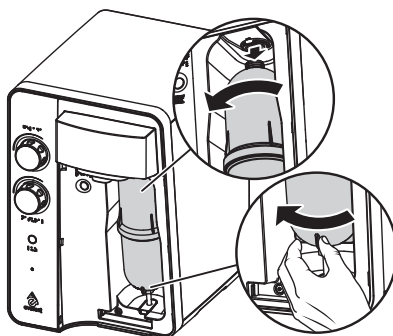

8. Puxe-o suavemente pela parte superior e incline para a frente (A) para removê-lo do compartimento (B). Descarte o refil e a embalagem na coleta seletiva como plástico ou em um ponto de coleta autorizado ABREE mais próximo de você.

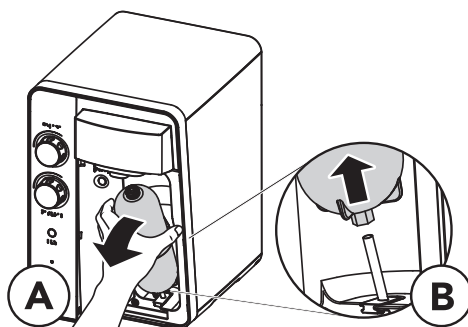


Dica: é normal cair um pouco de água residual. Tenha um pano à mão.


INSTALAÇÃO DO NOVO REFIL ORIGINAL FOZ

Atenção: lave bem as mãos antes de manusear o Refil Original Foz para evitar contaminação.


9. Retire a embalagem e os tampões de proteção do Refil Original Foz novo.
10. Insira a ponta inferior do Refil Original Foz (extremidade com aletas) no tubo de aço inox do purificador (A) e empurre o Refil Original Foz para dentro do compartimento (B).

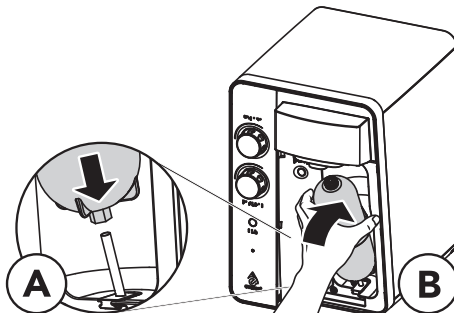

11. Encaixe o Refil Original Foz no engate superior e rosqueie até sentir que está firme e travado.

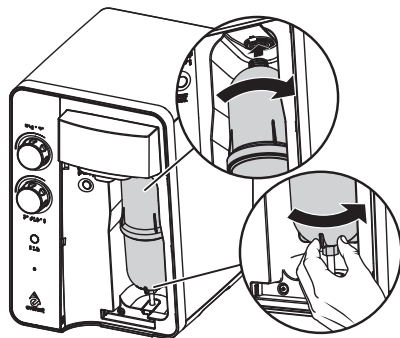


12. Usando uma chave 12 mm, rosqueie o parafuso, garantindo vedação com um aperto firme, mas sem excesso.

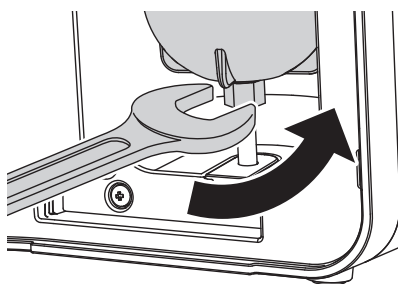


FINALIZAÇÃO

13. Reabra o registro de água e verifique se não há vazamentos. Ligue o aparelho na tomada.
14. Abra a torneira de água natural e deixe fluir aproximadamente 20 litros de água, ou até que ela saia totalmente cristalina.
15. Feito isso, abra a torneira de água gelada e deixe a água fluir até que saia completamente cristalina.
16. Mantenha o botão Reset Refil Original Foz pressionado (A) até que o LED indicador de troca de refil pisque rapidamente e se apague (B). **Atenção:** realize esse procedimento a cada troca, mesmo que o LED ainda não tenha acendido, para garantir que a nova contagem de nove meses comece corretamente.

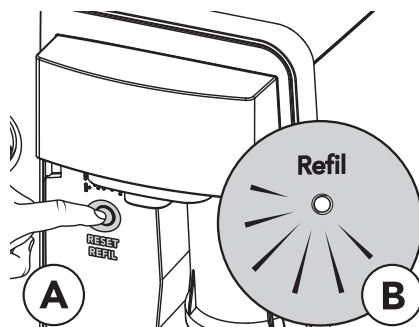

17. Feche o compartimento do refil e recolque a pingadeira em um encaixe reto.

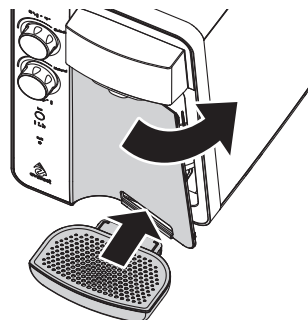

5.2

LIMPEZA

LIMPEZA EXTERNA

- Para realizar a limpeza externa, utilize apenas um pano úmido com detergente neutro e seque em seguida com um pano macio. Os anéis de borracha das torneiras podem ser limpos com uma esponja macia e detergente neutro.
- Para manter a eficiência do purificador, limpe o condensador (a grade metálica na parte traseira do aparelho) cuidadosamente, a cada seis meses, usando uma escova seca e macia.


CUIDADO

- Para evitar danos ao aparelho, jamais limpe seu purificador com produtos agressivos como álcool, removedores, solventes, saponáceos ou detergentes clorados.
- Nunca utilize objetos pontiagudos, escovas de cerdas duras ou palha de aço, pois eles arranham e danificam o acabamento do aparelho.


LIMPEZA DA PINGADEIRA

- Quando a pingadeira estiver cheia:

1. Retire-a com cuidado, puxando pelo canto esquerdo em direção à direita (A).

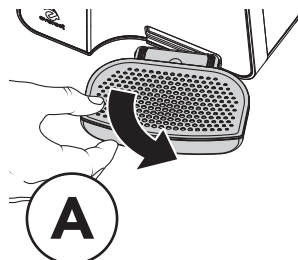


2. Remova a grade da pingadeira puxando-a para cima e descarte a água acumulada (B).
3. Lave a pingadeira e a grade com água corrente e detergente neutro. Utilize uma esponja ou escova macia para não riscar o acabamento.
4. Seque bem as peças antes de encaixá-las novamente no purificador.

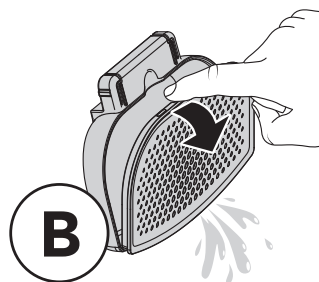

LIMPEZA DO BICO DE SAÍDA DE ÁGUA


- Recomenda-se limpar o bico a cada 30 dias. Para limpar:

1. Gire o bico até destravar (A). Puxe-o para baixo para remover (B).
2. Lave com detergente neutro e enxágue em água corrente. O conjunto do bico pode ser desmontado para melhor acesso. Para remover as telas de aço inox, pressione a tela cuidadosamente no sentido contrário da saída da água até soltar as demais peças internas. Não utilize objetos metálicos, pontiagudos ou cortantes, pois podem danificar o produto.

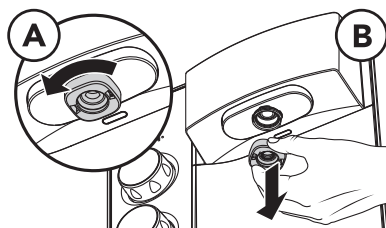

Atenção: cuidado para não perder as duas telas de aço inox, pois são peças bem pequenas.

3. Após a limpeza, monte as peças do bico conforme a imagem.
4. Seque bem e encaixe o bico novamente.
5. Após recolocar o bico, deixe fluir e descarte ao menos um copo de água antes de consumir.

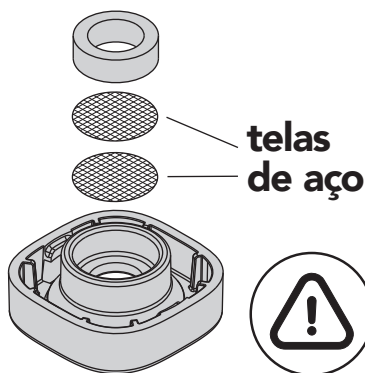

Atenção: caso o fluxo de água fique irregular, desmonte novamente, reposicione as duas telas de aço inox e ajuste até que o jato de água saia uniforme.

5.3

CUIDADOS ESPECIAIS

USO DIÁRIO

- Recomenda-se descartar o primeiro copo de água do dia para renovar a água.

LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

- Sempre que for realizada a limpeza do reservatório de água do imóvel, feche o registro de entrada do purificador. Isso evita que a sujeira desprendida durante o processo entre no aparelho, o que comprometeria a vida útil do seu Refil Original Foz.

AUSÊNCIAS PROLONGADAS

- Em caso de ausências prolongadas, feche o registro de água e desligue o aparelho da tomada. Ao retornar, realize o descarte de 2 L de água natural para renovar a água do sistema e, em seguida, de 2 L de água gelada para renovar a água parada no reservatório. **Atenção:** o período em que o aparelho permanecer desligado da tomada não será contabilizado pelo sistema do LED indicador de troca de refil.

TROCA DA MANGUEIRA

- Recomenda-se trocar a mangueira do purificador a cada nove meses, junto ao Refil Original Foz.

VERIFICAÇÃO DAS CONEXÕES

- Recomenda-se verificar anualmente se as conexões hidráulicas (registro de entrada, engate da mangueira, válvula reguladora de pressão) permanecem intactas e sem vazamentos.

SANITIZAÇÃO

- Recomenda-se que, a cada dois anos, seja realizada uma sanitização interna do aparelho. Esse serviço deve ser executado exclusivamente por uma revenda ou assistência técnica autorizada.

CRONOGRAMA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AÇÃO	FREQUÊNCIA
Limpe o bico de saída de água	a cada 30 dias
Limpe o condensador	a cada 6 meses
Troque o Refil Original Foz	a cada 4.000 L ou 9 meses, se a vazão de água diminuir sensivelmente, ou houver alteração no sabor ou odor da água.
Troque a mangueira	a cada 9 meses
Verifique as conexões (incluindo válvula reguladora de pressão, se instalada)	anualmente
Sanitize	a cada 2 anos

6. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o seu purificador apresentar qualquer irregularidade no funcionamento, consulte a tabela abaixo antes de acionar a assistência técnica:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não sai água	Falta de água na rede ou registro fechado.	Verifique o abastecimento ou abra o registro.
	Refil saturado/entupido.	Substitua o refil. Veja o item 5.1 Troca do Refil Original Foz.
Sai pouca água	Registro de entrada parcialmente fechado.	Abra totalmente o registro de entrada.
	Mangueira de entrada dobrada ou obstruída.	Verifique o posicionamento da mangueira.
	Refil saturado/entupido	Substitua o refil. Veja o item 5.1 Troca do Refil Original Foz.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Sai pouca água	Bico obstruído.	Limpe o bico. Veja o item 5.2 Limpeza > Limpeza do bico de saída de água.
Aparelho não gela ou com rendimento baixo	Excesso de consumo de água gelada.	Aguarde o tempo de resfriamento (até 1 hora).
	Falta de ventilação do aparelho.	Afaste o aparelho de paredes e móveis, mantendo uma distância de pelo menos 10 cm em todos os lados.
	Tensão da rede elétrica incorreta.	Use um estabilizador de tensão (potência mínima 300 W) Veja o item 3.1 (Rede Elétrica).
Vazamento de água no compartimento do refil	Refil mal encaixado.	Verifique o aperto do Refil Original Foz.
Sabor ou odor desagradável na água	Água fora dos padrões de potabilidade. Contaminações microbiológicas.	Verifique a potabilidade da rede hidráulica.
LED indicador de troca do refil piscando na cor vermelha	O sistema identificou que o Refil Original Foz atingiu o período recomendado de uso (9 meses).	Realize a substituição do Refil Original Foz por um novo e efetue o reset do sistema conforme orientações do item 5.1 (Troca do Refil Original Foz).
LED indicador de troca continua piscando em vermelho após a troca do Refil Original Foz	O procedimento de reset pode não ter sido realizado corretamente.	Repita o procedimento de reset conforme descrito no item 5.1 (Troca do Refil Original Foz).
LED indicador de troca do refil apagado durante o uso normal	O refil ainda está dentro do prazo de vida útil monitorado pelo sistema eletrônico.	Não é necessária nenhuma ação. Continue utilizando o purificador normalmente.
LED do copo apaga sozinho após alguns minutos	O produto está configurado no modo padrão de fábrica, com desligamento automático após 5 minutos.	Esta é uma condição normal de funcionamento. Pressione o botão Luz novamente para reativar a iluminação, se desejar.

7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso a dificuldade persista após as verificações acima, entre em contato com uma assistência técnica autorizada Everest para suporte especializado. **Tenha em mãos a nota fiscal de compra, o modelo do equipamento e o número de série (marcado na etiqueta de identificação dentro do compartimento do Refil Original Foz).**

Site	www.everest.ind.br <i>Encontre a assistência técnica autorizada mais próxima de você.</i>
SAC	0800 024 0332 <i>Todas as localidades</i>
WhatsApp	(21) 97013-7800 <i>Segunda a sexta, das 8h30 às 17h30</i>
E-mail	contato@everest.ind.br

IMPORTANTE

- A eventual manutenção corretiva do aparelho deve ser realizada exclusivamente pela revenda ou assistência técnica autorizada.
- Utilize somente peças originais Everest para garantir a segurança, o desempenho e a validade da garantia do seu aparelho.

8. INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

A Everest está comprometida com a preservação do meio ambiente e comercializa seus produtos em total conformidade com a legislação aplicável. A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) é a entidade gestora à qual a Everest é associada para a realização da logística reversa. Por meio dessa parceria, garantimos que o produto receba a destinação final ambientalmente adequada.

8.1 DESCARTE DO PRODUTO

Ao final da vida útil do purificador e de seus componentes, não os descarte no lixo comum.

O descarte correto evita impactos negativos à saúde e ao meio ambiente. Para encontrar o ponto de recebimento de logística reversa mais próximo de você, acesse:

Site

<https://everest.ind.br/pt/sustentabilidade>

Ou escaneie o QR Code ao lado.



8.2

DESCARTE DA EMBALAGEM

Os materiais da embalagem são recicláveis. Ao descartar, separe-os e encaminhe para a coleta seletiva do seu município ou para postos de reciclagem.



9. DADOS TÉCNICOS

Dimensões (sem embalagem)	Altura x Largura x Profundidade 39 cm x 25 cm x 39 cm
Peso líquido	10,3 kg
Peso bruto	11,2 kg
Pressão nominal	196 kPa (20 mca)
Pressões mín./máx. de rede hidráulica	29 kPa a 392 kPa (3 mca a 40 mca)
Vazão nominal	45 L/h
Tensão	127 V ou 220 V - 60 Hz
Potência máxima	90 W
Gás refrigerante	R134a
Carga de gás	36 g
Temperatura de trabalho mín./máx.	5 °C a 42 °C
Grau de proteção	IPX0 (uso interno)
Armazenamento de água gelada	1,8 L
Vida útil do Refil Original Foz	4.000 L ou 9 meses
Volume interno do aparelho	2,25 L
Volume para referência de ensaio de particulado	400 L

10. CERTIFICAÇÕES

Os aparelhos refrigerados Everest possuem as seguintes certificações: melhoria da qualidade da água (saúde), segurança elétrica, eficiência energética (kWh/L), capacidade de fornecimento de água gelada (L/h) e consumo de energia.

As certificações estão contempladas na Portaria 102 do INMETRO. Os ensaios foram realizados de acordo com as normas ABNT NBR 16098 (saúde) e ABNT NBR 16236 (desempenho energético).

EVEREST FOZ

Capacidade de fornecimento de água gelada	1,034 L/hora
Eficiência Energética	0,074 kWh/L
Consumo de Energia	4,62 kWh/mês
Classe de eficiência energética	Classe A
Retenção de partículas	Classe C (de 5 até 15 µm)
Redução de cloro livre	Com redução de cloro livre
Eficiência bacteriológica	Sem eficiência bacteriológica

11. CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este purificador Everest como livre de defeitos de materiais e fabricação durante o prazo de 3 (três) meses por força de lei, acrescido de 9 (nove) meses adicionais concedidos pela Everest, perfazendo um total de 12 (doze) meses ao primeiro usuário a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que seja usado em condições normais e recomendadas. A garantia total perderá a validade se houver remoção e/ou alteração do número de série da etiqueta de identificação do produto e da não apresentação da nota fiscal de compra do produto. Durante a vigência da garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar gratuitamente as peças defeituosas quando o seu exame revelar a existência de defeitos de material ou fabricação. Somente as nossas redes autorizadas têm permissão para efetuar atendimento em garantia.

A Everest exime-se de qualquer responsabilidade e essa garantia fica sem efeito se este equipamento sofrer danos causados por quedas, for ligado à rede elétrica

ou hidráulica imprópria ou não compatível com o equipamento, por agentes da natureza (raios, desabamentos, inundações, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, apresentar sinais de mau uso devido à introdução de objetos ou líquidos estranhos em seu interior ou tiver sido violado, consertado ou ajustado por terceiros não autorizados. Também será considerada nula a garantia se a nota fiscal de compra apresentar rasuras e/ou alterações. Todas as peças substituídas serão de propriedade da Everest.

A garantia não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto.
- Atendimento a domicílio com distância superior a 30 km do posto da assistência técnica.
- Reposição de refis.
- Reposição de mangueiras externas, conexões, registros e válvula reguladora de pressão usados na instalação do produto.
- Chamadas sem justificativa, tais como: falta d'água, energia, instalação inadequada, etc.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente daquela para a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Everest.
- O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

Em caso de dúvidas, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento:

SAC	0800 024 0332 <i>Todas as localidades</i>
WhatsApp	(21) 97013-7800 <i>Segunda a sexta, das 8h30 às 17h30</i>
E-mail	contato@everest.ind.br
Site	www.everest.ind.br
EVEREST REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 33.079.641/0001-32 RUA CARDOSO QUINTÃO, 914 - TOMÁS COELHO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 21381-460	

A Everest reserva-se o direito de modificar as especificações e desenhos de seus produtos sem prévio aviso, em função de aprimoramentos técnicos.



@everestoficial_

everest.ind.br



Acesse o
manual on-line